




Instrucciones del Tacatá

Debe ser montado por un adulto - No se precisan herramientas

En caso de que faltasen piezas, no devuelva el producto a la tienda. Llame al 1-800-422-2244 o póngase en contacto con nosotros escribiendo a info@jctoys.com

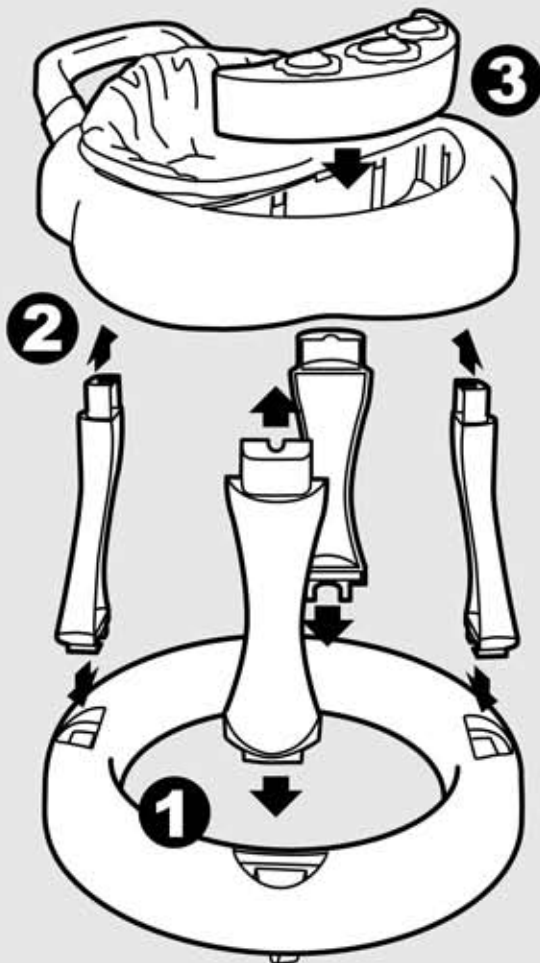

Paso 1:

Encaje las patas (4) en las aberturas correspondientes en la base del andador. Tire de ellas suavemente para asegurarse de que están firmemente sujetas en su posición.


Paso 2:

Sitúe en su posición la parte superior del andador y encaje las patas en las aberturas de su parte inferior.

Paso 3:

Por último, coloque el módulo dentro de la abertura de la parte superior del andador.

Para colocar o sustituir las pilas

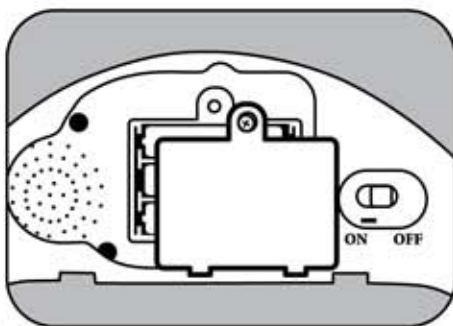

Se incluyen 3 pilas para demostración y puede ser necesario que el usuario las sustituya. Se recomienda utilizar pilas alcalinas. Para sustituir las pilas, utilice un destornillador phillips para aflojar el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas. Una vez sustituidas las pilas, vuelva a colocar la tapa del compartimento y apriete el tornillo.

No recargar las pilas no recargables. Los acumuladores deben ser quitados del juguete antes de ser cargados. Los acumuladores sólo deben cargarse bajo la vigilancia de un adulto. No deben ser mezclados diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados. Sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado. Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad. Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete. Los bornes de la pila o del acumulador no deben ser cortocircuitados.

ADVERTENCIA: Este producto es un juguete diseñado para ser utilizado solamente con muñecos y animales de peluche.

Bajo ninguna circunstancia se utilizará el producto con bebés reales.