

Advertencias

- Trata a Missy Kissy con mucho cuidado y cariño.
- Usa solo agua para rellenar el biberón.
- No metas a la muñeca en agua.
- No le gires por completo la cabeza.
- Utiliza únicamente los accesorios de Missy Kissy.


Colocación y sustitución de las pilas:

No incluye pilas.

Necesita tres pilas AA de 1,5 V.

Para colocar o sustituir las pilas: retirar, con un destornillador de cruz, el tornillo de la tapa del compartimento de pilas, situado en la espalda de la muñeca.

Levantar la tapa y colocar las pilas. Una vez estén colocadas, cerrar la tapa y atornillar completamente el tornillo.

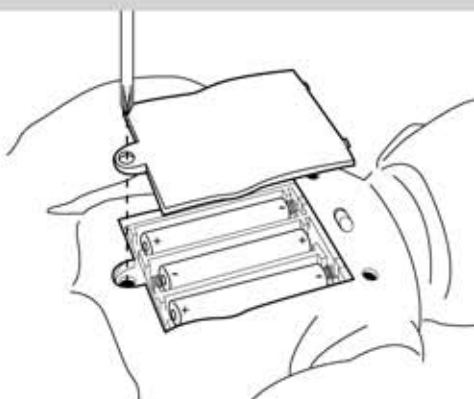

No recargar las pilas no recargables.

Los acumuladores deben ser retirados del juguete antes de ser cargados.

Los acumuladores sólo deben cargarse bajo la vigilancia de un adulto. No deben ser mezclados diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados. Sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado.

No mezclar pilas alcalinas, pilas estándares (de carbón-zinc) y pilas recargables (de níquel-cadmio). Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad. Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete.

Los bornes de la pila o del acumulador no deben ser cortocircuitados.



Instrucciones de funcionamiento y cuidado de MISSY KISSY®:



Miami, Florida 33178.
©2005 JC Toys Group, Inc.

Si tiene alguna pregunta o comentario, visite www.jctoys.com o póngase en contacto con nosotros enviándonos un mensaje a info@jctoys.com



Si desea más información, visite:

www.JCTOYS.COM

Conectar/Desconectar

(colocar las pilas antes de poner en funcionamiento la muñeca)

Pon el interruptor en ON y... ¡empieza la diversión!

(El interruptor ON/OFF está situado en la espalda de la muñeca).



Hora de dormir:

“Tengo sueño”

Los bebés necesitan dormir mucho. Si Missy Kissy tiene sueño, ponle con cuidado el chupete y sonará una dulce canción de cuna. Cuando la acuestas, parece que duerme de verdad. ¡Dulces sueños!



¡Besa a la muñeca!


“Mami, beso”

Cuando la pones en funcionamiento, la muñeca te pide un beso. Besa a Missy Kissy en la cara y te pedirá que hagas diferentes cosas. ¡Cuánta diversión!



Hora de comer:

“¡Tengo hambre!”

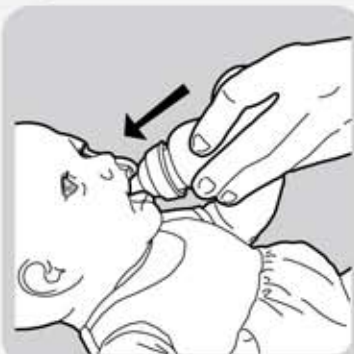

Cuando Missy Kissy tenga hambre, utiliza su gracioso biberón para darle de comer (rellénalo solo con agua). Pon el biberón en la boca de la muñeca y apriétalo con cuidado para darle de comer. Cuando Missy Kissy esté llena, le dirá a su mamá que quiere hacer pipí.

Hora de hacer pipí:

“Mami, quiero ir al baño”



Cuando Missy Kissy esté llena, le dirá a su mamá que quiere hacer pipí. Desabróchale el vestidito y siéntala bien en su vasenilla. Cuando esté bien sentada, la muñeca hará pipí y sonará una bonita canción para que su mamá la cante.

Hora de jugar:

“Mami, ¡vamos a jugar!”

Antes de empezar a jugar, acuérdate de cambiarle el pañal a Missy Kissy para que esté seca y limpia. Ahora podrás jugar a lo que quieras, ¡usa tu imaginación!

